



XTMeasure HT Basic (RS232C) 연결 요령


- ✓ 미쓰토요 및 퓨처테크 모델들에 적용된다
- ✓ 장점: 터릿회전, DRO 위치, 명령의 압입 단추까지 활성화 된다(자동 감지는 안됨)

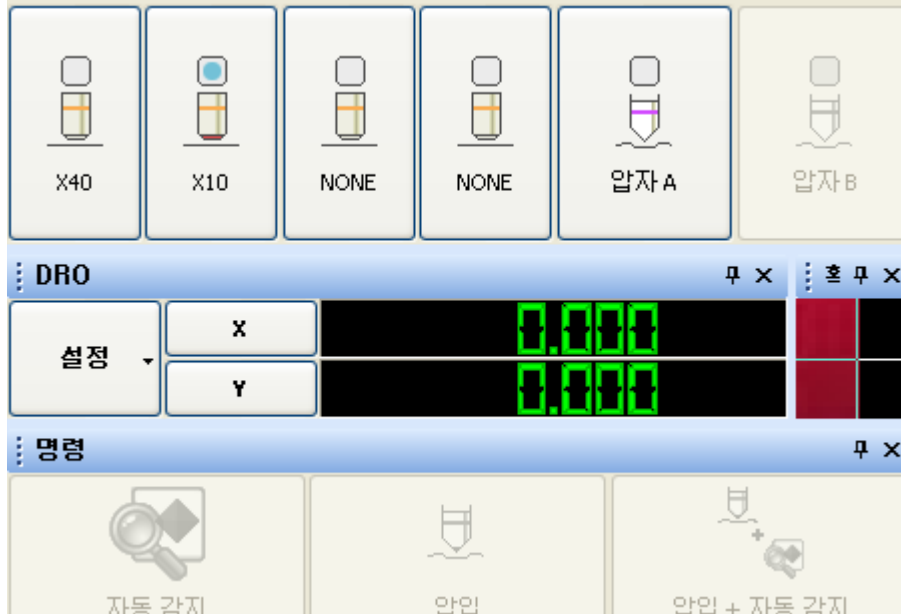


- ✓ 컴퓨터에 시리얼 포트가 있어야 하고, 9핀의 RS232C 케이블(암놈+암놈)이 컴퓨터와 경도계 사이에 연결이 되어 있어야 한다
- ✓ 아래 창처럼 시스템 등록정보의 장치관리자에서 자기 컴퓨터의 Communication Ports를 확인할 수 있다.

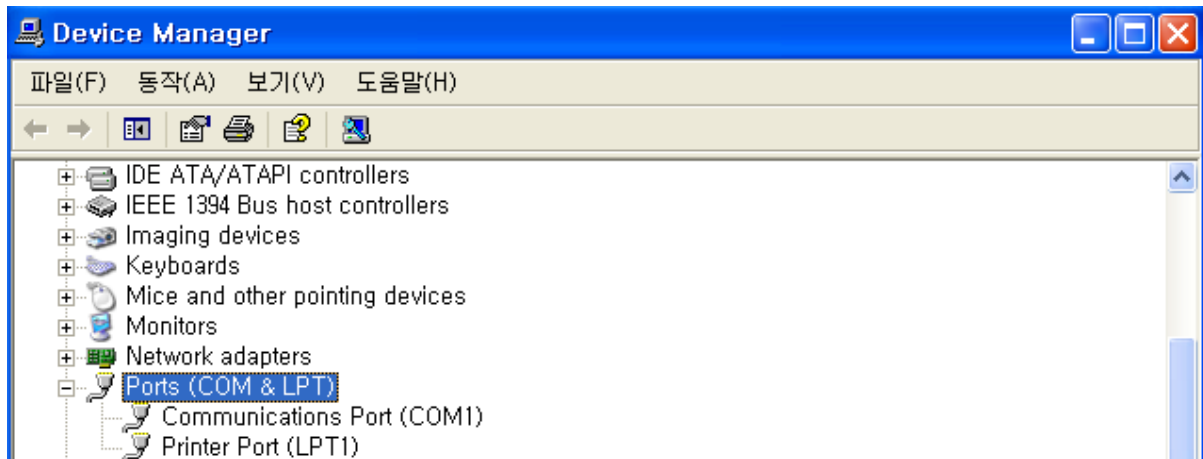

- ✓ 아래 창처럼 XTM-HT에서 COM 포트가 장치관리자의 Communication Port 와 일치하는 지 확인할 수 있다.

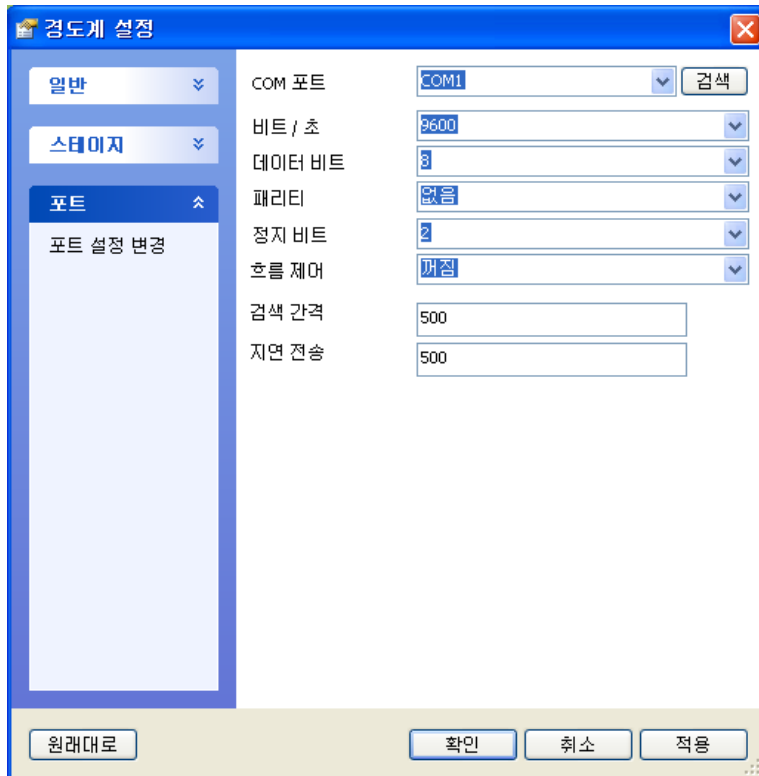


- ✓ 실행 순서: XTM-HT를 실행한다 → 메뉴에서 미쓰토요 경도계 모델을 선택한다→

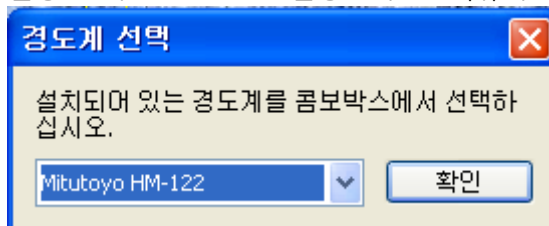


→ XTM-HT를 닫는다

- XTM-HT를 선9핀의 RS232C 케이블(암놈+암놈)을 컴퓨터와 경도계 사이에 연결 한다
→ 미쓰토요 경도계의 컨트롤러의 전원을 켜다 → XTM-HT를 실행한다 → 아래 메시지가 나온다 (미쓰토요 경도계의 컨트롤러는 Remote 상태로 변환된다)

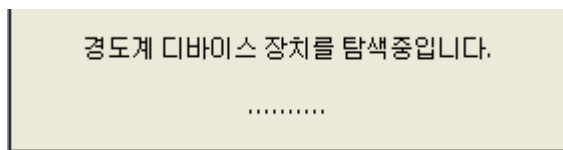


- 문제 발생시 조치 요령

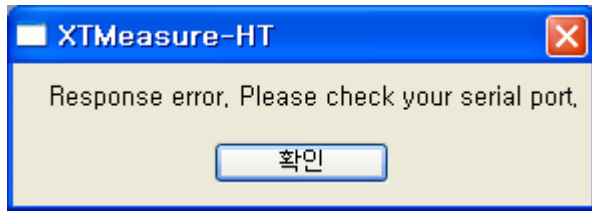


대로 해본다.

- 아 래 -

- ✓ 내 컴퓨터 → 내 문서 → XTMeasure-HT 1.0 → Hardness → 아래 그림 처럼 모든 파일을 선택하고 지워 준다.

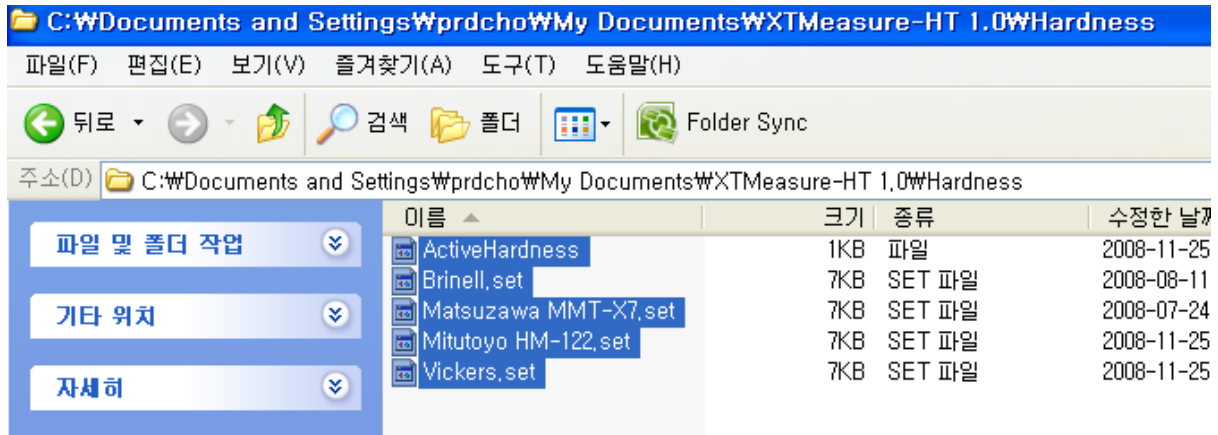

→ 미쓰토요 경도계의 컨트롤러의 전원을 켜다 → XTM-HT를 실행한다 → 아래 메시지가 나온다 (미쓰토요 경도계의 컨트롤러는 Remote 상태로 변환된다)

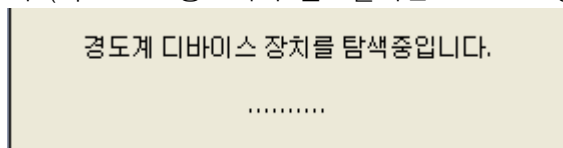

- ✓ 컴퓨터 자체에 시리얼 포트가 고장난 경우 혹은 시리얼 통신이 막혀 잇는 경우도 있다→ 컴퓨터 교체